

IURIX DIXI Pocket — Benutzeranleitung

BEDIENUNGSANLEITUNG · STAND JULI 2026

Ihr persönliches Diktiergerät mit direkter Anbindung an IURIX: Sie sprechen — kurz darauf liegt das fertige, wortgetreue Transkript in Ihrem E-Mail-Postfach. Auf Wunsch beantwortet IURIX Ihre gesprochene Rechtsfrage gleich mit.




TEIL 1

Inbetriebnahme

1 Lieferumfang & Gerät

Im Paket: das Diktiergerät **IURIX DIXI Pocket** (ca. 35 g, mit Display), eine **Schutzhülle** und diese Anleitung. Ein Ladekabel liegt nicht bei — es genügt **jedes übliche USB-C-Kabel** mit USB-Netzteil oder Computer. Die Speicherkarte ist bereits eingesetzt und eingerichtet; Sie müssen sie im Normalbetrieb nie entnehmen.

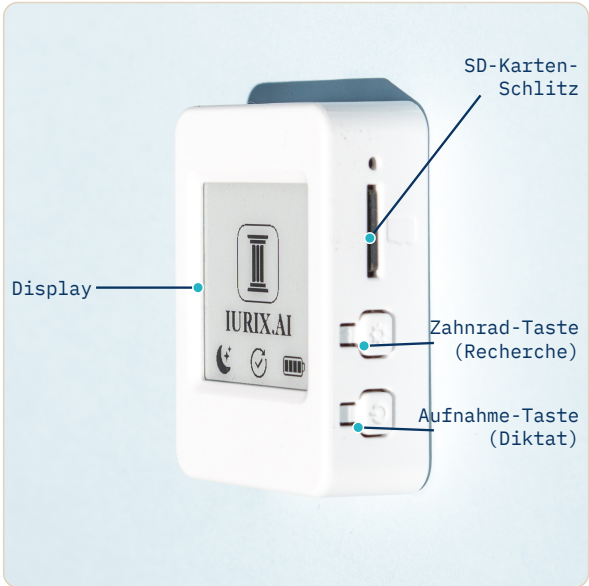

DAS GERÄT IM ÜBERBLICK

ELEMENT	FUNKTION
Aufnahme-Taste (🗣️)	Diktat starten/stoppen, aufwecken
Zahnrad-Taste (⚙️)	Recherche starten/stoppen, aufwecken
Display (E-Paper)	zeigt immer den Status — auch im Ruhezustand, ohne Stromverbrauch
USB-C-Buchse	Laden (rote Leuchte: leuchtet = lädt, aus = voll)

Das E-Paper-Display leuchtet nicht, ist bei Tageslicht sehr gut lesbar und zeigt die letzte Anzeige dauerhaft an.

2 Einschalten & Laden

- Vor der ersten Verwendung vollständig laden:** USB-C-Kabel mit Netzteil oder Computer verbinden. Die rote Leuchte neben der Buchse leuchtet beim Laden und erlischt, wenn der Akku voll ist (maßgeblich ist die Leuchte, nicht die Prozentanzeige).
- Einschalten/Aufwecken:** kurz eine Taste drücken. Nach wenigen Sekunden zeigt das Display **BEREIT**.
- Ein fabrikneues Gerät startet automatisch in die **WLAN-Einrichtung** (Abschnitt 3).


3 WLAN einrichten

Damit Aufnahmen automatisch übertragen werden, braucht das Gerät WLAN-Zugang. Mehrere Netze möglich (z. B. Kanzlei + zuhause) — das Gerät wählt selbstständig das beste.

Weg A: QR-Code (empfohlen)

Einrichtungsmodus: Neugerät startet automatisch darin.
Nachträglich: **beide Tasten** ca. 2 s gleichzeitig halten, dann **Zahnrad-Taste lang** — das Display wechselt zur WLAN-Einrichtung und zeigt QR-Code, Netzname, Passwort und einen Countdown (ca. 5 min aktiv).



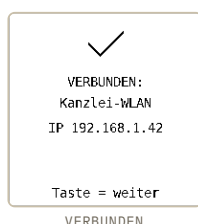

GUT ZU WISSEN

- Der Einrichtungsmodus endet nach ca. 5 min von selbst; Abbruch jederzeit mit **beide Tasten gleichzeitig**.
- Während der Einrichtung ist keine Aufnahme möglich. Für ein weiteres Netz den Vorgang einfach wiederholen.

Weg B: Textdatei auf der Speicherkarte

Gerät ausschalten, Karte entnehmen, in den Computer stecken. Im Hauptverzeichnis **wifi.txt** anlegen:

```
ssid=NameIhresWLAN
pass=IhrWLANPasswort
```

Mehrere Netze? Weitere **ssid=/pass=-**Paare (bis 3). Karte zurückstecken, einschalten — das Gerät übernimmt die Daten und **löscht die Datei**. Kontrolle: danach liegt **wifi_ok.txt** auf der Karte (bei Tippfehler **wifi_error.txt** mit Hinweis).

1. **QR-Code scannen:** Smartphone-Kamera auf das Display richten, auf die Meldung tippen — das Telefon verbindet sich mit dem Gerät. (Manuell: WLAN „iurix-voice-...“ wählen, Passwort vom Display eingeben.)
2. **Einrichtungsseite** öffnet sich automatisch (mit IURIX-Logo). *Android:* öffnet sie nicht, im verbundenen Netz auf „Router verwalten“ tippen oder <http://192.168.4.1> aufrufen.
3. **Ihr WLAN wählen, Passwort eingeben, Speichern.**
4. Zeigt das Display **VERBUNDEN**, hat alles geklappt — Taste drücken. Bei **VERBINDUNG FEHLGESCHLAGEN** war meist das Passwort falsch; Einrichtungsmodus erneut starten und neu eingeben.

4 Postfach vorbereiten

Ihre Transkripte und Rechercheergebnisse kommen per E-Mail von:

noreply@iurix.ai

Einmalig einrichten:

1. **noreply@iurix.ai** als **sicheren Absender** hinterlegen („Absender vertrauen“ / „Nie blockieren“).
2. Nach der **ersten Aufnahme** den **Junk-/Spam-Ordner** prüfen; landet die Mail dort, als „Kein Junk“ markieren.
3. In Kanzleien mit zentraler IT: Absender **noreply@iurix.ai** freigeben lassen.

Das ist die häufigste Ursache für „Mail kommt nicht an“ — eine Minute Einrichtung erspart spätere Sucherei.

TEIL 2

Nutzung

5 Diktieren

1. **Aufnahme-Taste lang drücken** (ca. 1,5 s), bis das Display **DIKTAT** zeigt — die Aufnahme läuft.
2. **Sprechen Sie** normal in Richtung des Geräts. Auch längere Diktate und Besprechungen sind kein Problem.
3. **Aufnahme-Taste kurz drücken** zum Beenden. Das Gerät überträgt automatisch und zeigt **FERTIG**.


GUT ZU WISSEN

- **Max. 3 Stunden am Stück** — danach stoppt die Aufnahme automatisch und wird übertragen; für ein längeres Diktat einfach eine neue Aufnahme starten.
- **Leere/versehentliche Aufnahmen** (Taste in der Tasche, nichts gesprochen) erzeugen **keine E-Mail**.
- Eine Aufnahme startet **nur durch bewusstes langes Drücken**; ein kurzer Druck weckt nur auf.
- Beachten Sie bei Aufnahmen von Gesprächen die berufs- und datenschutzrechtlichen Anforderungen (Einwilligung der Beteiligten).

Anzeigen am Display



BEREIT — Gerät ist einsatzbereit.

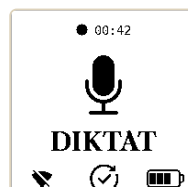

DIKTAT — Diktat-Aufnahme läuft (Mikrofon + Laufzeit).



RECHERCHE — Recherche-Aufnahme läuft (Abschnitt 6).



VERBINDE — Gerät stellt die WLAN-Verbindung her.



SENDE — Aufnahme wird übertragen.



FERTIG — erfolgreich übertragen, die E-Mail ist unterwegs.



SPÄTER — kein WLAN; sicher gespeichert, wird automatisch nachgesendet. Sie müssen nichts tun.



FEHLER — Übertragung fehlgeschlagen; Aufnahme bleibt gespeichert, Gerät versucht es erneut (Abschnitt 10).



WLAN-EINRICHTUNG — Einstellungsmodus mit QR-Code (Abschnitt 3).



VERBUNDEN — WLAN-Einrichtung abgeschlossen; Taste drücken.



IURIX (Mond) — Ruhezustand; ein Tastendruck weckt auf.

Die kleinen Symbole am unteren Displayrand zeigen (v. l. n. r.): **WLAN-Empfang** · **Übertragungsstatus** (Zahl darin = wartende Aufnahmen) · **Akkustand**.

6 Rechtsfrage (Recherche)

Sie können IURIX DIXI Pocket auch eine **gesprochene Rechtsfrage** stellen — die Antwort kommt einige Minuten später per E-Mail:

1. **Zahnrad-Taste lang drücken** — Display zeigt **RECHERCHE** (Lupensymbol).
2. **Frage sprechen** wie einem Kollegen (z. B. „Welche Gewährleistungsfristen gelten beim Kauf einer gebrauchten Eigentumswohnung?“).
3. **Zahnrad-Taste kurz drücken** zum Beenden.

Unterschied zum Diktat: Beim Diktat erhalten Sie das wortgetreue Transkript; bei der Recherche zusätzlich ein **juristisches Rechercheergebnis** — mit Ihrem Transkript, damit nachvollziehbar

bleibt, welche Frage beantwortet wurde. Die Taste bestimmt den Modus: **Aufnahme = Diktat**, **Zahnrad = Recherche**. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen.

7 Nach der Aufnahme

1. **Automatische Übertragung** über WLAN — bei längeren Aufnahmen beginnt sie schon während des Sprechens. Nichts anschließen, nichts kopieren.
2. **Auch ohne WLAN kein Problem:** unterwegs (Gericht, Mandantentermin) einfach diktieren. Display zeigt **SPÄTER**; wird automatisch nachgesendet, sobald wieder ein bekanntes WLAN erreichbar ist.
3. **Ihre E-Mail:** kurz darauf das **wortgetreue Transkript** an Ihre Kanzlei-Adresse — **ohne Bewertung oder Zusammenfassung**. (Bei Recherche zusätzlich das Ergebnis.)
4. **Wartezeit:** kurze Diktate wenige Minuten; sehr lange Aufnahmen und Recherchen entsprechend länger.

MARKIERUNGEN IM TRANSKRIPT

- Stellen wie **[?Name]** oder **[?§ ...]** sind Absicht: Bei schwer verständlichen Eigennamen oder Paragraphen markiert IURIX die unsichere Stelle, statt zu raten — so sehen Sie sofort, was Sie gegenprüfen sollten.

8 Akku & Standby

Automatisch: nach ca. 1 min Inaktivität geht das Gerät in den Ruhezustand (Display **IURIX**) — Ausschalten nicht nötig.

Aufwecken: kurzer Tastendruck, nach ca. 3 s wieder **BEREIT**.

Laden per USB-C, Nutzung währenddessen möglich.

BETRIEB	LAUFZEIT
Dauerbetrieb (durchgehend aktiv)	ca. 10 Stunden
Normale Nutzung mit Ruhezustand	mehrere Tage bis Wochen
Reiner Standby	mehrere Wochen

9 Datenschutz & Sicherheit

IURIX DIXI Pocket ist für die Anforderungen einer Anwaltskanzlei gebaut:

- **Verschlüsselt gespeichert:** jede Aufnahme liegt verschlüsselt am Gerät — bei Verlust nicht einfach auslesbar.
- **Original bleibt bei Ihnen:** aufgeräumt erst nach bestätigter Verarbeitung und wenn Speicherplatz gebraucht wird.
- **Verschlüsselte Übertragung** zum IURIX-Server; das Gerät weist sich mit eigenem Geräteschlüssel aus.
- **Verarbeitung ausschließlich in der EU.**
- **Kurze Server-Speicherung:** Audio nur 7 Tage, dann automatisch gelöscht.
- **Direkt ins Postfach:** Ergebnisse nur an die hinterlegte E-Mail-Adresse.

10 Problemlösung

PROBLEM	LÖSUNG
Unterwegs kein WLAN	Kein Problem — diktieren. Display SPÄTER ; wird automatisch nachgesendet.
E-Mail fehlt	Junk-Ordner prüfen, noreply@iurix.ai freigeben (Abschnitt 4). Bei langen Aufnahmen etwas Geduld.
Display FEHLER	Nichts verloren — Gerät versucht es erneut. WLAN-Reichweite prüfen. Bleibt es über Stunden: Support.
Reagiert nicht	Aufnahme-Taste drücken (ca. 3 s). Sonst ans Ladekabel (Akku leer?) und erneut.
WLAN geändert	Einrichtungsmodus: beide Tasten, dann Zahnrad lang (Abschnitt 3). Alte Netze bleiben.
Stoppt von selbst	Nach 3 h automatisch. Für längere Termine neue Aufnahme starten.
SPÄTER bleibt	Noch kein bekanntes WLAN erreicht. In Reichweite bringen und kurz aufwecken.

11 Pflege, Support & Technik

Pflege: mit trockenem/leicht feuchtem Tuch reinigen, keine Reinigungsmittel. **Nicht wasserdicht** — vor Nässe schützen. Nicht praller Hitze aussetzen (Armaturenbrett); bei Zimmertemperatur laden. Speicherkarte nicht entnehmen.

Support: **office@iurix.ai** (www.iurix.ai) — Gerätenummer bereithalten.

Aufnahme	integriertes Mikrofon, für Sprache optimiert
Max. Dauer	3 h am Stück (Auto-Stopp), beliebig viele Aufnahmen
Display	E-Paper, stromsparend, dauerhaft ablesbar
Verbindung	WLAN (2,4 GHz), mehrere Netze
Übertragung	automatisch, verschlüsselt, Server in der EU
Speicher	interne Karte, Aufnahmen verschlüsselt
Akku	Lithium; ca. 10 h Betrieb, Wochen Standby
Laden / Bedienung	USB-C · zwei Tasten, kein Menü

office@iurix.ai · www.iurix.ai